


Brandschutz

Wenn das Badefass in der Nähe von Gebäuden aufgestellt wird, stellen Sie sicher, dass der Kamin weit genug von anderen Objekten entfernt ist.

Überprüfen Sie den Abstand sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung.

Bitte beachten Sie die

Brandschutzbestimmungen und stellen Sie Ihr Badefass nicht in der Nähe von Bäumen und Sträuchern auf. Weitere Informationen erhalten Sie beim zuständigen Kaminfeger.

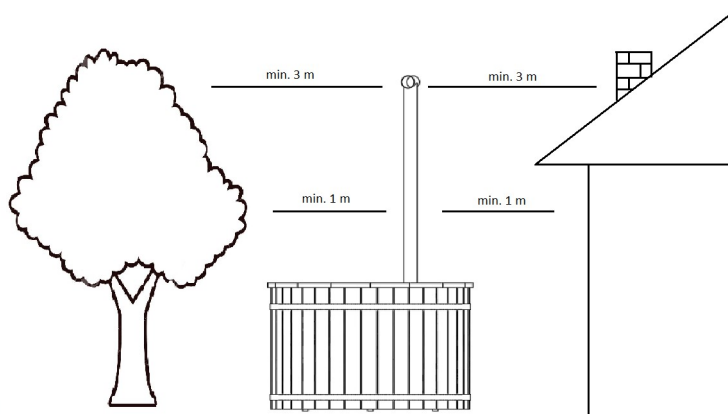

Verwendung

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für den Badezuber eben und in der Waage ist.

Wir empfehlen den Untergrund mittels einer

Dampfdichten Folie zu belegen um die Fass Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.

Es ist sehr wichtig, dass der Spalt von ca. 2 cm unter dem Fass immer freigehalten wird damit Luft unter dem Fass durchziehen kann. Sollte der Spalt von z. B. Vegetation verschlossen sein, kann es zum Feuchtigkeitsstau und somit zur Holzfäule unterm Fass kommen.

Neue Badefässer können bei den ersten Füllungen undicht sein. Machen Sie sich keine Sorgen, das Holz muss sich erst mit Wasser vollsaugen damit es dichtquellen kann. Sobald das Holz genügend Feuchtigkeit aufgenommen hat, hört das Badefass auf undicht zu sein/ zu lecken.

Wenn das Badefass weiterhin stellenweise undicht ist müssen Sie überprüfen ob es größere Astlöcher gibt, diese müssen abgedichtet werden. Lassen Sie das Badefass dazu leerlaufen und für ein paar Tage trocknen. Anschließend behandeln Sie die Astlöcher mit Holzdichtmittel. Achten Sie auch darauf, dass die Edelstahlringe straff genug angezogen sind. Bei Bedarf schlagen Sie die Bretter mit dem Gummihammer ringsum gleichmäßig nach und ziehen die Ringe weiter fest. Zuerst den unteren Ring anziehen, dann den oberen.

Bevor Sie das Badefass befüllen, stellen Sie sicher dass das Ablaufventil geschlossen ist sowie die Ablassschraube am Ofen zuge dreht ist.

WICHTIG! Heizen Sie den Ofen immer erst an wenn das Badefass **vollständig** mit Wasser befüllt wurde. Wird der Ofen ohne Wasserkühlung betrieben wird er schlimmsten Falls irreparabel beschädigt.

Hinweis für den Betrieb von Innenöfen:

Während des Heizvorgangs werden alle Ofenteile oberhalb der Wasseroberfläche sehr heiß. Berühren Sie diese Teiler niemals mit bloßen Händen!

Verwendung im Winter

Wenn Sie Ihr Badefass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht verwenden, empfehlen wir das Wasser abzulassen um eine Beschädigung durch das gefrierende Wasser zu vermeiden.

Hinweis für Außenöfen: Achten Sie auch darauf, dass das Restwasser aus dem Ofen separat mit der Ablassschraube auf der Unterseite abgelassen werden muss.